
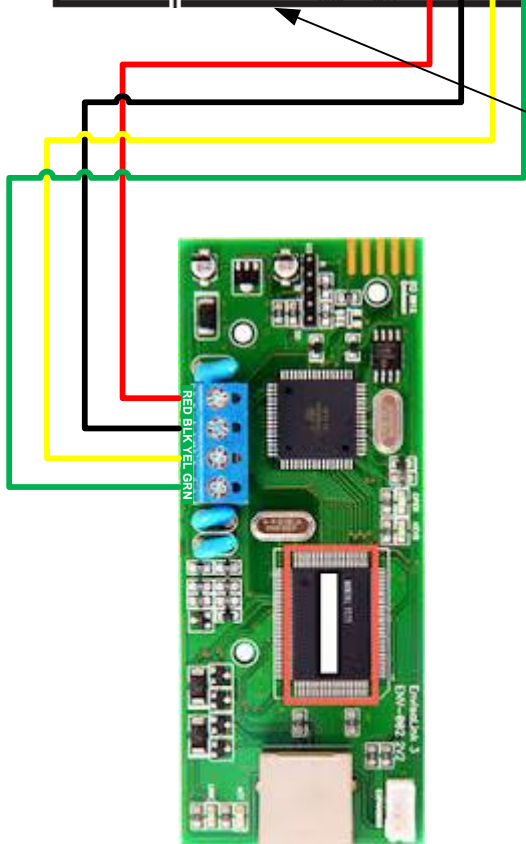


# Inkoppling av Envisalink 3 till en DSC PowerSeries Centralapparat

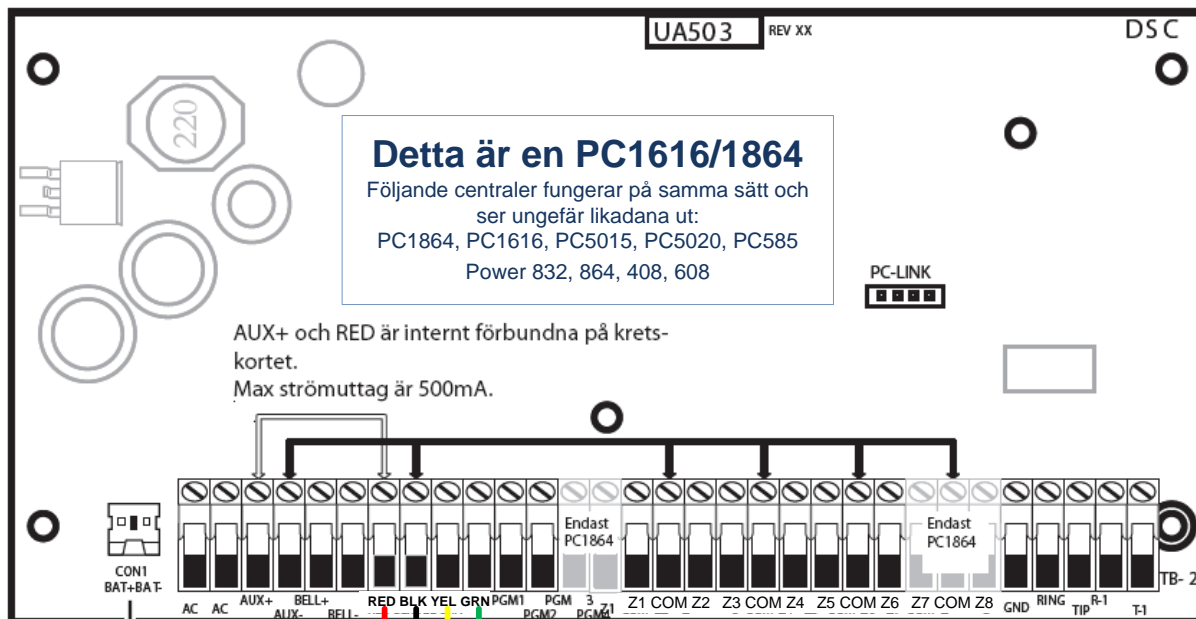

**OBS!!! Innan du börjar koppla i skåpet**

Innan du påbörjar inkopplingen av EVL-3 så måste du göra centralapparaten **spänningslös**.

- koppla ur batteriet/batterierna Ex. Röd kabelsko (Om det finns fler batterier så tag bort på alla röda)
- Koppla ur nätspänningen antingen genom att ta bort en AC tråd (se skiss), eller ta bort säkringen i lådan (vissa modeller) eller säkringen i proppskåpet.

**Eventuell programmering**


Om man ska kunna göra en "hemmatillkoppling" (Stay Arm) ifrån webbappen, krävs att man tillåter snabbtillkoppling (tillkoppling utan kod) i centralapparatsens programmering. Dessutom måste de larmsektioner som inte ska aktiveras vid hemmatillkoppling vara av typen Borta/Hemmasektion (Någon av sektionstyperna 5, 6 el. 32).

**För att aktivera snabbtillkoppling:**

- Ange \*8 [Programmeringskod] Ex. \*8 5555
- Ange sekvens [015] och tänd siffra [4] Ex. 015 4
- Avsluta med # #

**Länk till tillverkarens manualer etc.**

<http://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=main&filter=1,2,3>

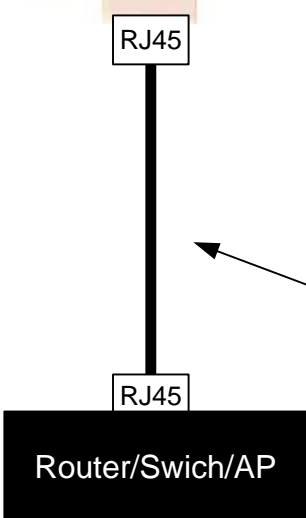

**Internetanslutning**

Koppla direkt till din router eller via en accesspunkt (AP) om du endast har trådlöst nätverk (WLAN) hemma.

**Länk till information om accesspunkter**

<http://www.dlink.com/se/sv/support/faq/access-points-and-range-extenders/access-points/dwl-series/vad-ar-en-accesspunkt>